



Samsung B5702
Používateľská
príručka



Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Ak chcete rýchlo začať, postupujte podľa kapitol „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“, a „Používanie základných funkcií“.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** (predstavuje položku **Správy** nasledovanú položkou **Vytvoriť novú správu**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [] (znamená vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)
- < > **Lomené zátvorky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Informácie o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015086.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Obsah

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania	2
Bezpečnostné upozornenia	2
Bezpečnostné opatrenia	4
Dôležité informácie ohľadom používania	7
Predstavenie vášho mobilného telefónu	11
Vybalenie	11
Rozvrhnutie telefónu	12
Tlačidlá	13
Displej	14
Ikony	15
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu	17
Vloženie karty SIM a batérie	17
Nabíjanie batérie	19
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	20

Používanie základných funkcií	22
Zapnutie a vypnutie telefónu	22
Prístup do menu	23
Prispôsobenie si telefónu	23
Správa kariet SIM	25
Používanie základných funkcií	
pre volanie	26
Odosielanie a prezeranie správ	27
Pridávanie a vyhľadávanie	
kontaktov	29
Používanie základných funkcií	
fotoaparátu	30
Počúvanie hudby	31
Prehliadanie webu	33
Používanie pokročilých funkcií	34
Používanie pokročilých funkcií	
pre volanie	34
Používanie pokročilých funkcií	
Kontaktov	36
Používanie pokročilých funkcií	
pre zasielanie správ	38
Používanie pokročilých hudobných funkcií	39

Používanie nástrojov a aplikácií	43
Používanie bezdrôtovej funkcie	
Bluetooth	43
Aktivácia a odoslanie tiesňovej	
správy	45
Nahrávanie a prehrávanie	
hlasových poznámok	46
Úpravy obrázkov	46
Používanie Java hier a aplikácií	49
Zobrazenie svetového času	50
Nastavenie a používanie alarmov	51
Používanie kalkulačky	52
Prevod mien alebo jednotiek	52
Nastavenie odpočítavajúceho	
času	52
Používanie stopiek	53
Vytvorenie novej úlohy	53
Vytvorenie textovej poznámky	53
Správa kalendára	53
Riešenie problémov	a
Register	d

Informácie ohl'adom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



WARNING

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Nekladte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia.

WARNING

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle ani v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.



CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 45 °C/113 °F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného terminálu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovat' pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovnej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

CAUTION



Dôležité informácie ohľadom používania

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,366 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.


Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

 Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:


- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka



- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenia alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.


Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

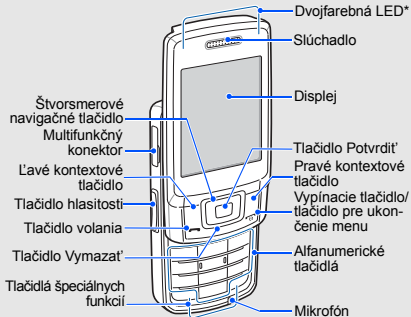



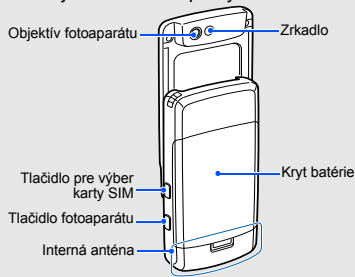

* Keď telefón pristupuje ku karte SIM, indikátory ukazujú, ktorá karta SIM sa používa.




Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:







Pri zatvorení telefónu sa automaticky zamykajú odkryté tlačidlá, aby sa zabránilo ich náhodnému stlačeniu. Ak chcete tieto tlačidlá odomknúť, stlačte **<Odomkn.>** → **<OK>**.

Tlačidlá


Tlačidlo	Funkcia
 Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
 Štvorsmerové navigačné tlačidlo	V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu; v režime Menu prechádzanie medzi možnosťami menu
 Potvrdiť	V základnom režime spustenie webového prehliadača; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údajja
 Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov

Tlačidlo	Funkcia
 Vymazať	Vymazanie znakov alebo položiek v aplikácii
 Vypínacie tlačidlo/ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu
 Alfanumerické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [1] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [0] zadáte medzinárodnú predvoľbu

Tlačidlo	Funkcia
	Špeciálna funkcia Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; stlačením a podržaním [#] aktivujete tichý profil; stlačením a podržaním [*] zadáte pauzu medzi číslami
	Hlasitosť Nastavenie hlasitosti telefónu
	Voľba SIM Prepínanie medzi kartami SIM, keď voláte alebo posielate správy; v základnom režime prístup do menu pre voľbu karty SIM
	Fotoaparát V základnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo videa





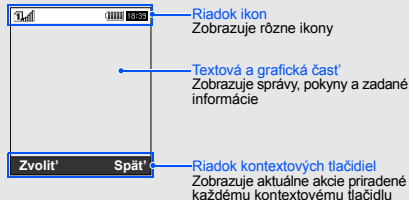




Displej












Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:









Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Stav siete GPRS
	Stav siete EDGE
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Roaming
	V domácej oblasti

Ikona	Definícia
	V mestskej oblasti
	Synchronizované s počítačom
	Bluetooth je aktívne
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Je aktívny alarm
	Je vložená pamäťová karta
	Prebieha prehrávanie hudby
	Prehrávanie hudby je pozastavené
	FM rádio je zapnuté
	Nová textová správa
	Nová multimediálna správa

Ikona	Definícia
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Normálny profil aktivovaný
	Tichý profil aktivovaný
	Stav batérie
	Aktuálny čas



Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu


Začnite zostavením a nastavením
mobilného telefónu pre prvé použitie.


Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby.


Vloženie kariet SIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

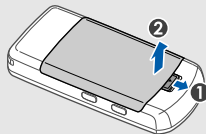


Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením
a podržaním [].

2. Vložte karty SIM.

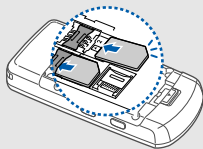


Vložte karty SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

3. Vložte batériu.

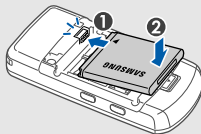


4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

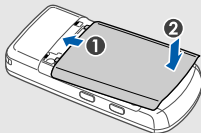


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

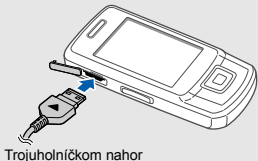

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona  sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.




Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.


Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).



1. Odstráňte kryt batérie.
2. Uvoľnite kryt pamäťovej karty.

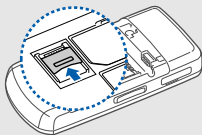

3. Nadvihnite kryt pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu stranou s nálepkou smerom nahor.

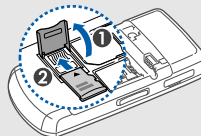

4. Zatvorte a zaistite kryt pamäťovej karty.

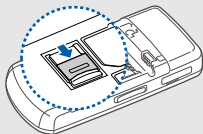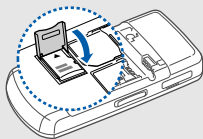

Pamäťovú kartu vyberiete tak, že otvoríte jej kryt a vytiahnete ju zo slotu.




Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <OK> (ak je to nutné).
3. Stlačte <OK> a novým kartám SIM priradte názvy.
4. Stlačte <Ďalší>.
5. Vyberte, ktorá karta bude predvolená, a stlačte <Uložiť>.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.


Ak chcete aktivovať profil offline, zvolte v režime Menu **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Stlačením **<Menu>** v základnom režime sa dostanete do režimu Menu.
2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Stlačením **<Zvoliť>**, **<OK>** alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.
4. Stlačením **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie; stlačením [,] sa vrátite do základného režimu.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Upraviť** → **Zvonenie hlasového hovoru**.

4. Vyberte kategóriu zvonenia → zvonenie.
 5. Stlačte <Uložiť>.
- Ak chcete aktivovať iný profil, vyberte ho zo zoznamu.

Vytvorenie profilu telefónu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Stlačte <Voľby> → **Vytvoriť**.
3. Zadajte názov pre profil a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
4. Upravte nastavenia zvuku podľa požiadaviek.
5. Po skončení stlačte <Uložiť>.

Výber obrázka na pozadí (základný režim)

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Obrázky**.

3. Vyberte možnosť **Obrázok na pozadí** → kategória obrázkov → obrázok.
4. Stlačte <Uložiť>.

Výber témy pre displej

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Prejdite na tému.
3. Stlačením <Uložiť> sa téma použije.

Nastavenie skratiek menu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Vyberte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.


Zamknutie telefónu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezpečnosť** → **Telefón** → **Zámok telefónu**.
2. Zvoľte možnosť **Zap**.
3. Zadaťte nové 4- až 8-miestne heslo a stlačte **<OK>**.
4. Zadaťte nové heslo znovu a stlačte **<OK>**.

Správa kariet SIM

Váš telefón podporuje režim dvoch kariet SIM, ktorý vám umožňuje používať dve karty SIM súčasne bez potreby ich výmeny. Tu sa dozviete ako zvoliť predvolenú kartu SIM a v požadovanom momente prepnúť z jednej karty SIM na druhú.

Voľba predvolenej karty SIM

1. V základnom režime stlačte [].
2. Prejdite na kartu SIM, ktorú chcete použiť.
3. Zvoľte možnosť **Predvolené**.
4. Stlačte **<Uložiť>**.

Automatické prepnutie karty SIM

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Správa SIM kariet** → **Automatické prepnutie SIM**.
2. Prechodom doľava alebo doprava vyberte **Zap**.
3. Prejdite nadol na kartu SIM, ktorú chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
4. Nastavte plán pre kartu SIM a stlačte **<Uložiť>**.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [↵] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stlačením [⏏].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [↵].
2. Hovor ukončíte stlačením [⏏].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete reproduktor stlačením tlačidla Potvrdiť → <Áno>.
2. Ďalším stlačením tlačidla Potvrdiť prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a prezeranie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **Správa**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadajte text správy. ► s. 28
Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 8.
Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <Vol'by> → **Pridať multimédiá** → typ položky.
5. Vyberte položku, ktorú chcete pridať, a stlačte <Pridať> alebo stlačte <Vol'by> → **Pridať**.

6. Stlačte <Vol'by> → **Pokročilé** → **Pridať predmet**.
7. Zadajte predmet.
8. Stlačením <Vol'by> → **Odoslať** správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **E-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu a prejdite nadol.
3. Zadajte predmet a prejdite nadol.
4. Zadajte text e-mailu.
5. Stlačte <Vol'by> → **Priložiť multimédiá** alebo **Priložiť organizér** a pripojte súbor (ak to požadujete).
6. Stlačením <Vol'by> → **Odoslať** správu odošlite.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením [*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením a podržaním [#] aktivujete režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. 2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [#]. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
Režim čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov	Vyberte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje správy** → **Prijatá pošta**.
2. Stlačte **Kontrola nových e-mailov**.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobrazit' telo e-mailu stlačením <Vol'by> → **Načítat'**.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <Vol'by>.
2. Vyberte možnosť **Uložit'** → umiestnenie v pamäti (telefón, SIM1 alebo SIM2) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením <Vol'by> → **Uložit'** pridajte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.

3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.



Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [↵]
- upraviť informácie kontaktu stlačením tlačidla Potvrdiť

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Vytváranie fotografií

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

30

4. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku.

Fotografia sa automaticky uloží.

5. Ak chcete vytvoriť ďalšiu fotografiu, stlačte <⏮> alebo tlačidlo fotoaparátu (krok 3).

Prezeranie fotografií

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Stlačením [1] prepnete na režim nahrávania.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie.
6. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo Potvrdiť, <□> alebo tlačidlo fotoaparátu. Videozáznam sa automaticky uloží.
7. Stlačením <↵> alebo tlačidla fotoaparátu nahráte ďalší videozáznam (krok 4).

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Rádio zapnete stlačením tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačením <Áno> spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. Vyberte rozhlasovú stanicu prechodom hore alebo dole.
6. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu.
► Prehliadanie webu
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ► s. 39
- Prijmom cez Bluetooth. ► s. 44
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.
► s. 40
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► s. 40

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.

3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> • Doľava: obnovenie prehrávania; preskočenie späť (stlačením kratším ako 3 sekundy); vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním) • Doprava: preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním) • Hore: otvorenie zoznamu skladieb • Dole: zastavenie prehrávania

Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

Prehliadanie webových stránok

1. Stlačením tlačidla Potvrdiť → karta SIM (ak je to nutné) v základnom režime otvoríte domovskú webovú stránku poskytovateľa služieb.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
Potvrdiť	Výber položky

Tlačidlo	Funkcia
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu vyberte **Prehliadač** → **Záložky**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na kartu SIM (ak je to nutné).
3. Prejdite na prázdne miesto a stlačte <Voľby> → **Pridať záložku**.
4. Zadať názov stránky a webovú adresu (URL).
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Používanie pokročilých funkcií


Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <Prezer.>.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť'.
3. Stlačením [>] číslo vytočíte.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [↵].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [↵].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržat'**> hovor podržíte a stlačením <**Vyvolat'**> hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržat'**> podržíte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [↵].
3. Stlačením <**Prehod'**> môžete medzi hovormi prepínať.

4. Ak chcete podržaný hovor ukončiť, stlačte <**Voľby**> → **Koniec** → **Podržaný hovor**.

5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [⏏].


Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:


1. Druhý hovor prijmete stlačením [↵].
Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Stlačením <**Prehod'**> môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
Prvý hovor bude automaticky podržaný.


- Po spojení s druhou osobou stlačte **<Vol'by>** → **Konferenčný hovor**.
- Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3 (ak je to nutné).
- Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [].

Volanie na medzinárodné číslo

- V základnom režime zadajte znak **+** stlačením a podržaním [**0**].
- Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte [].

Volanie kontaktu uloženého v Kontaktoch

Na čísla môžete volať priamo z Kontaktoch pomocou uložených kontaktov. ► s. 29

- V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- Prejdite na číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte [].

Používanie pokročilých funkcií Kontaktoch

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchle vytáčanie a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vizitky

- V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- Stlačte **<Vol'by>** → **Moja vizitka**.
- Zadajte svoje osobné údaje a stlačte **<Vol'by>** → **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchleho vytáčania

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Prejdite na kontakt, ktorému chcete priradiť číslo.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Pridat' do rýchlej voľby**.
4. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
5. Prejdite na číslo, ktoré chcete nastaviť (2 – 9), a stlačte **<Pridat'>**.

Kontakt sa uloží s číslom rýchleho vytáčania.



Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného čísla rýchleho vytáčania.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenie, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvorit' skupinu**.
4. Zadaťte názov skupiny a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
5. Ak chcete nastaviť obrázok ID volajúceho, prejdite na skupinu a stlačte **<Voľby>** → **Parametre skupín**.
6. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → kategória obrázkov → obrázok.

7. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, prejdite dole a stlačte tlačidlo Potvrdiť → kategória zvonení → zvonenie.
8. Stlačte <Vol'by> → Uložiť'.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať predlohy a používať ich pri vytváraní nových správ.

Vytvorenie textovej predlohy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Predlohy** → **Textové šablóny**.
2. Prejdite na prázdne miesto a stlačte tlačidlo Potvrdiť'.

3. Zadajte text a uložte predlohu stlačením tlačidla Potvrdiť'.



Ak už nie je žiadna prázdna predloha, musíte pre vytvorenie novej vymazať alebo upraviť uloženú predlohu.

Vytvorenie multimedialnej predlohy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Predlohy** → **Šablóny MMS**.
2. Stlačením <Vol'by> → **Vytvoriť** otvorte okno novej predlohy.
3. Vytvorte multimedialnú správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako predlohu. ► s. 27
4. Stlačením <Vol'by> → **Uložiť do** → **Predlohy** predlohu uložte.

Vloženie textových predlôh do nových správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **Správa**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vložiť** → **Predlohy** → predloha.

Vytvorenie správy z multimedialnej predlohy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Predlohy** → **Šablóny MMS**.
2. Prejdite na požadovanú predlohu a stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
Predloha sa otvorí ako nová multimedialna správa.

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Spustíte aplikáciu Samsung PC Studio a skopírujete súbory z počítača do telefónu.
Viac informácií nájdete v pomocníčkovi k programu Samsung PC Studio.

Kopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
4. Zvoľte priečinok a zobrazte súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií**.
2. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
3. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
4. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
5. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
6. Spustite synchronizáciu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte <**Vol'by**> → **Vytvorit' zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov nového zoznamu skladieb a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Vyberte nový zoznam skladieb.
5. Stlačte <**Vol'by**> → **Pridat'** → **Skladby**.
6. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**Pridat'**>.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

Nižšie je popísané ako prispôbiť nastavenia prehrávania a zvuku v prehrávači hudby.

1. V režime Menu vyberte **Hudba**.
2. Stlačte <**Vol'by**> → **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte <**Uložit'**>.

Záznam skladieb z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.
4. Stlačením **<Vol'by>** → **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
5. Po skončení stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo **<Stop>**.

Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Klipy z rádia** (v režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Hudba**).



Záznamová funkcia je určená len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu v prípade digitálnych médií.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Rádio zapnite stlačením tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačte **<Vol'by>** → **Automatické ladenie**.
5. Potvrdte akciu stlačením **<Áno>** (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na položku **Aktivácia**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap**.
5. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájsť telefón, prejdite dole a doľava alebo doprava na položku **Zap**.
Ak vyberiete možnosť **Custom**, prejdite dole a nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.
6. Stlačte <**Uložiť**>.

Nájdienie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať novú perif. jednotku**.
2. Prejdite na zariadenie a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte <OK>. Inak sa pripojte k druhému zariadeniu stlačením <Áno>. Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte <Vol'by> → **Odoslať vizitku cez** alebo **Odoslať prostredníctvom** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte <OK> (ak je to nutné).
2. Stlačením <Áno> potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.


1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prechodom doľava alebo doprava vyberte **Zap**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
4. Otvorte zoznam kontaktov stlačením tlačidla Potvrdiť.
5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Stlačte **<Pridať>**.
8. Príjemcov uložíte stlačením **<Voľby>** → **Uložiť**.

9. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.

10. Stlačte **<Uložiť>** → **<Áno>**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, telefón musí byť zatvorený a tlačidlá zamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokiaľ nestlačíte [].

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Až skončíte, stlačte <Uložiť>.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte <Voľby> → **Prejsť do priečinka Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte súbor.

3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> • Dole: presun späť v súbore • Doprava: presun vpred v súbore • Dole: zastavenie prehrávania

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <Voľby> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.

3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Efekty** → efekt.
5. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a stlačte <**Vykonané**>.
6. Až už nechcete pridať ďalšie efekty, stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
7. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrdíte.
8. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Úpravy obrázka

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.

4. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť** → voľba úprav (automatické vyváženie, jas, kontrast alebo farba).
5. Upravte obrázok podľa svojich predstáv pomocou navigačného tlačidla a stlačte <**Vykonané**>.
6. Až skončíte s úpravami, stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
7. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrdíte.
8. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Transformácia obrázka

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.

4. Stlačte <Vol'by> → **Transformovať** → **Upraviť veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
5. Otočte alebo prevrát'te obrázok podľa potreby pomocou navigačného tlačidla a stlačte <Vykonať>.
Ak chcete zmeniť veľkosť, vyberte veľkosť a stlačte <Áno>. Prejdite na krok 8.
6. Ak ste s možnosťami transformácie skončili, stlačte <Vol'by> → **Uložiť ako**.
7. Stlačením <Áno> operáciu potvrdte.
8. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Orezanie obrázka

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.

3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <Vol'by> → **Orezať**.
5. Pomocou navigačného tlačidla, presuňte obdĺžnik na oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
Veľkosť obdĺžnika zmeníte stlačením <Vol'by> → **Upraviť veľkosť**. Nastavte veľkosť pomocou navigačného tlačidla a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
6. Až s orezávaním skončíte, stlačte <Vol'by> → **Uložiť ako**.
7. Stlačením <Áno> operáciu potvrdte.
8. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Vloženie vizuálneho prvku

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <Vol'by> → **Vložiť** → vizuálny prvok (rámček, obrázok, klipart, emotikona alebo text).
5. Vyberte vizuálny prvok, ktorý chcete pridať, a stlačte <Zvoliť>.
Pridaný obrázok môžete presunúť pomocou navigačného tlačidla.
6. Stlačte <Vykonané> alebo tlačidlo Potvrdiť.
7. Po pridaní vizuálnych prvkov stlačte <Vol'by> → **Uložiť ako**.
8. Stlačením <Áno> operáciu potvrdíte.
9. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

Hranie hier

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením <Vol'by> otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Zobrazenie svetového času

Nižšie je popísané zobrazenie času v inom meste a nastavenie zobrazenia svetového času na displeji.

Zobrazenie svetového času

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Prejdite dole k prostredným hodinám.
3. Vyberte časové pásmo prechodom doľava alebo doprava.
4. Prejdite dole k dolným hodinám.
5. Vyberte časové pásmo prechodom doľava alebo doprava.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť svetový čas uložíte.



Ak chcete nastaviť letný čas, stlačte <Vol'by> → **Použiť letný čas** → časové pásma.

Pridanie zobrazenia svetového času na displej

V režime duálneho zobrazenia hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po uložení svetového času:

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Prejdite buď na prostredné, alebo spodné hodiny, ktoré chcete pridať, a stlačte <Vol'by> → **Označiť ako druhé hodiny**.
3. Stlačte <Zrušiť> → <Spät'>.
4. Vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
5. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Obrázky** (ak je to nutné).
6. Zvoľte možnosť **Hodiny**.

7. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Duálny**.
8. Stlačte dvakrát **<Uložiť>**.

Nastavenie a používanie alarmov

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového alarmu

1. V režime Menu vyberte **Alarmy**.
2. Prejdite na prázdne miesto alarmu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Nastavte podrobnosti alarmu.
4. Stlačte **<Uložiť>**.



Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie alarmu

Keď znie tón alarmu:

- Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ak ho chcete zastaviť bez posunutia.
- Stlačením **<OK>** alebo tlačidla Potvrdiť vypnete alarm s posunutím. Stlačením **<Posunúť budík>** alebo ľubovoľného tlačidla môžete taktiež stíšiť alarm na čas posunutia.

Deaktivácia alarmu

1. V režime Menu vyberte **Alarmy**.
2. Prejdite na alarm, ktorý chcete deaktivovať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Prejdite dole (ak je to nutné).
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Vyp.**
5. Stlačte **<Uložiť>**.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadaťte hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavajúceho časovača

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Stlačte **<Nastaviť>**.
3. Zadaťte časový interval, ktorý sa má odpočítavať, a stlačte **<OK>**.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte alebo pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie stlačením **<OK>**.

Používanie stopiek

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte stopky a zaznamenáte medzičasy.
3. Po skončení stlačte <**Stop**>.
4. Stlačením <**Vynulovať**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Vytvorit'**>.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte <**Uložit'**>.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Vytvorit'**>.
3. Zadajte text poznámky a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobrazit' podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť** alebo stlačte <**Uložiť**>.



Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Pri používaní telefónu sa môžu zobrazit' nasledujúce správy:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu	Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.
Zámok telefónu	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Slot 1 Zadať PIN/ Slot 2 Zadať PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Zámok PIN .
Slot 1 Zadať PUK/ Slot 2 Zadať PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje „Sieť nedostupná“ alebo „Chyba siete“.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo [↵].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Telefón je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva telefón viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemá žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

Register

alarmy

- deaktivácia, 51
- vypnutie, 51
- vytváranie, 51

batéria

- indikátor vybitia batérie, 19
- nabíjanie, 19
- vloženie, 17

Bluetooth

- aktivácia, 43
- odosielanie dát, 44
- príjem dát, 44

časovač

- pozri nástroje,
- odpočítavajúci časovač

FM rádio

- počúvanie, 31
- ukladanie staníc, 42
- záznam skladieb, 42

fotografie

- prezeranie, 30
- vytváranie, 30

hlasitosť

- hlasitosť hovoru, 26
- hlasitosť tónov tlačidiel, 23

hlasové poznámky

- nahrávanie, 46
- prehrávanie, 46

hodiny

- pozri svetový čas

internet

- pozri webový prehliadač

Java

- prístup k aplikáciám, 49
- spustenie hier, 49

kalendár

- pozri nástroje, kalendár

kalkulačka

pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 17

konferenčné hovory

pozri volania, konferenčný
hovor

kontakty

hľadanie, 29
pridávanie, 29
vytváranie skupín, 37

nástroje

alarm, 51
editor obrázkov, 46
kalendár, 53
kalkulačka, 52

odpočítavajúci časovač, 52

prevodník, 52

stopky, 53

obrázky

orezanie, 48
používanie efektov, 46
transformácia, 47
úpravy, 47
vloženie vizuálnych
prvkov, 49

obrázok na pozadí 24

odpočítavajúci časovač

pozri nástroje,
odpočítavajúci časovač

pamäťová karta 20

kopírovanie súborov, 40

poznámka

pozri textové alebo hlasové
poznámky

predlohy

multimédiá, 38
text, 38
vkládanie, 39

prehliadač

pozri webový prehliadač

prehrávač hudby

počúvanie hudby, 32
prispôsobenie 41
synchronizácia, 40
vytváranie zoznamov
skladieb, 41

prevodník

pozri nástroje, prevodník

profil offline 22**rádio**

pozri FM rádio

režim dvoch kariet SIM 25**skratky** 24**slúchadlá** 26**správy**

odosielanie e-mailu, 27

odosielanie multimédií, 27

odosielanie textu, 27

zobrazenie e-mailu, 29

zobrazenie multimédií, 29

zobrazenie textu, 29

stopky

pozri nástroje, stopky

svetový čas

nastavenie duálneho

zobrazenia, 50

zobrazenie, 50

téma 24**text**

vytváranie poznámok, 53

zadávanie, 28

tichý profil 23**tiesňová správa** 45**tlačidlá skratiek**

pozri skratky

tóny tlačidiel 23**videozáznamy**

nahrávanie, 30

prehrávanie, 31

vizitky 36**volania**

konferenčný hovor, 35

medzinárodné čísla, 36

obnovenie podržaných
hovorov, 35

podržanie hovoru, 35

pokročilé funkcie, 34

posledné vytočené, 35

príjem ďalších hovorov, 35

príjem, 26

uskutočnenie, 26

vytáčanie ďalších
hovorov, 35

vytočenie zmeškaných
hovorov, 34
z časti Kontakty, 36
základné funkcie, 26
zobrazenie zmeškaných, 34

webový prehliadač

otvorenie domovskej
stránky, 33
pridávanie záložiek, 33

Windows Media Player 40

zámok

pozri záмок telefónu

záмок telefónu 25

zvonenie 23

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM: B5702

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikačná značka: 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.09


Yong-Sang Park / S. Manager

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23292A
Slovak. 05/2009. Rev. 1.0